



2 Kanal DMS-Messverstärker SG-2K-IP-12E/24E-xxx



Inhaltsverzeichnis

■ 1 Allgemeine Hinweise	3
■ 1.1 Sicherheitshinweise.....	3
■ 1.2 Qualifiziertes Personal	3
■ 1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung	3
■ 2 Hinweise zur Verwendung des Messverstärkers	4
■ 2.1 Hinweise zur Verwendung von DMS-Aufnehmern.....	5
■ 3 Technische Beschreibung.....	6
■ 4 Anschlussbelegung.....	6
■ 4.1 Versorgungsspannung.....	7
■ 4.1.1 Galvanische Trennung.....	7
■ 4.2 DMS-Speisespannung	7
■ 4.3 Analogausgang.....	8
■ 4.3.1 Analogausgang Spannung	8
■ 4.3.2 Analogausgang Strom	9
■ 5 Inbetriebnahme	10
■ 5.1 Nullpunktregelbereich	10
■ 5.1.1 Tara-Widerstand.....	11
■ 5.2 Abgleich/Kalibrierung des Messverstärkers	11
■ 5.2.1 Korrektur des Analogausgang Strom.....	12
■ 5.3 Berechnung des verstärkungsbestimmenden Widerstands	13
■ 6 Wartung.....	14
■ 7 Altgeräte Entsorgung.....	14
■ Anhang	15
■ Datenblatt.....	15
■ Bestellbezeichnung	15
■ Bauteillageplan	16
■ Gehäuse Abmessungen	17

■ 1 Allgemeine Hinweise

Zur Gewährleistung eines sicheren Betriebes darf der Messverstärker / das Schaltsystem nur nach den Angaben in dieser Technischen Dokumentation betrieben werden. Bei Verwendung von Zubehör von der Firma Althen GmbH Mess- und Sensortechnik sind diese Vorschriften ebenfalls zu beachten.

Hinweis: Jede Person, die mit der Inbetriebnahme oder Bedienung dieses Messverstärkers / dieses Schaltsystems beauftragt ist, muss die technische Dokumentation und insbesondere die Sicherheitshinweise gelesen und verstanden haben.

■ 1.1 Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung sind die jeweils für den Anwendungsfall erforderlichen Rechts- und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Um ein Risiko für den Bediener sowie für das Gerät auszuschließen, sind folgende Punkte zu beachten:

- Sollten sichtbare Beschädigungen oder Fehlfunktionen erkennbar sein, so ist das Messsystem auszuschalten und entsprechend zu kennzeichnen.
- Vor dem Öffnen des Gerätes ist es von der Versorgungsspannung zu trennen.
- Die komplette Messeinheit ist vor direktem Kontakt sowie vor Eingriff durch Unbefugte zu sichern.
- Bei einer sicherheitsrelevanten Anwendung, bei der eine eventuelle Fehlfunktion Sachschaden oder Personenschaden verursachen könnte, ist unbedingt eine zusätzliche, unabhängige Überwachung vorzusehen.

Sollte eine sichere Funktion nicht mehr gewährleistet sein, so ist der Messverstärker außer Betrieb zu setzen und entsprechend zu kennzeichnen.

■ 1.2 Qualifiziertes Personal

Dieses Messsystem darf nur von qualifiziertem Personal ausschließlich entsprechend der technischen Parameter betrieben werden. Zu qualifiziertem Personal zählen die Personengruppen, die mit der Aufstellung, Montage und Inbetriebnahme des Messsystems vertraut sind und über eine für ihre Tätigkeit entsprechende Qualifikation verfügen.

■ 1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Messverstärker der Firma Althen GmbH Mess- und Sensortechnik dienen je nach Ausführung allein, oder in Verbindung mit einem oder mehreren Messwertaufnehmern zur Auswertung und Überwachung von physikalischen Messgrößen. Jeder darüberhinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß.

■ 2 Hinweise zur Verwendung des Messverstärkers

Hinweis: Die Parametrierung, nähere Informationen zur Skalierung sowie zum kundenspezifischen Analogausgang finden sie auf dem Zusatzblatt "Zuordnung /Gerätekonfiguration".

Da es sich bei dem Messverstärker um ein hochempfindliches messtechnisches Produkt handelt, darf dieser nur für den vorgesehenen Verwendungszweck sowie bei den beschriebenen Betriebsbedingungen eingesetzt werden. Die Inbetriebnahme sowie jegliche Änderungen am Aufbau oder der Einstellung darf nur von entsprechend qualifizierten Personen durchgeführt werden.

Der Messverstärker befindet sich in einem speziellen, HF-abgeschirmten Aluminiumgehäuse. Das Gehäuse ist in besonderer Weise lackiert, nachbehandelt und mit einer Sonderdichtung ausgerüstet. Die Dichtung gewährleistet IP-65 nach DIN 40050. Bei der Kabelverschraubung (M16x1,5) handelt es sich um eine spezielle EMV-Ausführung, die eine Kontaktierung des Anschlusskabel-Schirmgeflechtes ermöglicht. Bei Verwendung von anderen Kabelverschraubungen sind geeignete Typen zu verwenden, die die Schirmwirkung des Gehäuses nicht verschlechtern. Das Anschlusskabel-Schirmgeflecht ist über die Verschraubung mit dem geerdeten Gehäuse zu verbinden. Die Erdung des Anschlusskabels am Kabelende zur nachfolgenden Auswerteeinheit sollte über einen geeigneten Kondensator (10 nF/200 V) geerdet werden, um eventuelle Potentialausgleichsströme über den Kabelschirm zu vermeiden.

Das Gehäuse ist an einer geerdeten Fläche zu montieren. Bei der Ausführung der Erdung ist auf eine HF-konforme Ausführung der Erdung zu achten (möglichst kurz, mit großem Leitungsquerschnitt). Alle Schirme sollten möglichst an einem zentralen Punkt zusammengefasst und geerdet werden. Eventuelle leitungsgebundene Störungen sollten möglichst nahe am Kabelende (Auswerteeinheit) durch geeignete Maßnahmen abgeblockt werden.

Der Messverstärker ist an einem separaten Netzteil, welches ausschließlich für messtechnische Geräte verwendet wird, zu betreiben. Für die Verkabelung dürfen ausschließlich geschirmte Anschlusskabel, die möglichst paarweise verdrillt sind, verwendet werden. Es ist darauf zu achten, dass die Kabelschirme vollflächig mit sauberem Erdpotential verbunden sind (Erdungsschellen). Die Anschlusskabel dürfen nicht in unmittelbarer Nähe parallel zu Störungen emittierenden Versorgungsleitungen, Steuerleitungen oder anderen Geräten montiert werden.

Der Gehäusedeckel ist nach der Inbetriebnahme sorgfältig zu montieren; es darf nur der Originaldeckel mit der speziellen EMV-Dichtung verwendet werden. Nicht benötigte Kabelverschraubungen sind durch Blindstopfen zu ersetzen.

Falls zu erwarten ist, dass das Messobjekt z.B. mit einem Hochdruckreiniger/Dampfstrahler gereinigt wird, ist ein zusätzlicher Schutz (Übergehäuse oder Strahlschutz) vorzusehen.

Falls erforderlich, sind Maßnahmen zur Vermeidung von Eingriffen/Veränderungen durch Unbefugte vorzunehmen. Die Funktion sowie die Kalibrierung sind vom Anwender regelmäßig zu prüfen. Bei der Inbetriebnahme sind erforderliche Prüfintervalle festzulegen. Bei sicherheitsrelevanten Anwendungen, bei denen eine Fehlfunktion zu Personen- oder Sachschaden führen kann, ist eine zusätzliche, unabhängige Überwachung vorzusehen.

Hinweis: Weder konstruktive noch sicherheitsrelevante Umbauten und Veränderungen am DMS-Messverstärker dürfen ohne ausdrückliche Zustimmung der Firma Althen GmbH Mess- und Sensortechnik erfolgen. Jede Veränderung schließt eine eventuelle Garantie sowie eine Haftung der Firma Althen GmbH Mess- und Sensortechnik für daraus resultierende Schäden aus.

■ 2.1 Hinweise zur Verwendung von DMS-Aufnehmern

Hinweis: DMS-Messwertaufnehmer mit kleinem Messbereich sind sehr empfindlich gegen unsachgemäße Handhabung. DMS-Kraftaufnehmer können durch einfaches Anfassen, DMS-Druckaufnehmer können durch Berühren der Membrane beschädigt werden.

Eine Belastung des DMS-Messwertaufnehmers über den Nennmessbereich hinaus bewirkt ein erhöhtes Messsignal im unbelasteten Zustand und kann zur Beschädigung des Aufnehmers führen! Dies gilt auch für sehr kurzzeitige Kraft- bzw. Druckimpulse, die den Nennmessbereich überschreiten.

Die Krafteinleitung muss stets mittig erfolgen, damit keine Seitenkräfte wirken können. Diese können Messergebnisse verfälschen und auch den DMS-Kraftaufnehmer zerstören. Eine zentrische Krafteinleitung kann durch abgerundete Flächen, Gelenkköpfe oder geeignete Führungen sichergestellt werden.

Anzugsmomente bei der Montage von Druck- sowie Kraftaufnehmern können zu einer Nullpunktverschiebung führen. Bei Kraftaufnehmern mit Gewindeanschluss ist darauf zu achten, dass das Gewinde nicht bis zum Anschlag genutzt werden kann, da auf dem Gewindeanschluss kein Drehmoment wirken darf.

Es ist zu beachten, dass nach einem Austausch des DMS-Messwertaufnehmers die Kalibrierung des Messverstärkers zu prüfen ist. Unter Umständen ist ein Neuabgleich erforderlich.

■ 3 Technische Beschreibung

Der beschriebene 2-Kanal-DMS-Messverstärker im EMV-Aluminium-Druckgussgehäuse ermöglicht die Speisung und Signalverstärkung von bis zu zwei DMS-Messwertaufnehmern. Die Versorgungsspannung und der Analogausgang sind galvanisch voneinander getrennt. Es können beliebige DMS-Messwertaufnehmer mit DMS-Vollbrücken größer als 300 Ohm angeschlossen werden. Dabei erfolgt die Beschaltung in 4-Leitertechnik. Zur weiteren Auswertung stehen je nach Ausführung Norm-Analogausgangssignale zur Verfügung.

Die Grob-Verstärkung pro Kanal kann durch einen jeweils ein Präzisions-Festwiderstand angepasst werden.

Nach dem Öffnen des Gehäusedeckels können mit Hilfe von jeweils einem Potentiometer für den Nullpunkt sowie einem Potentiometer für die Verstärkung, pro Kanal, eine Korrektur der Kalibrierung durchgeführt werden.

Über jeweils einen DIP-Schalter kann eine Veränderung des Regelbereichs der Nullpunkt-Potentiometer erreicht werden.

Zusätzlich kann, um eine eventuelle große Verschiebung des Nullpunktregelbereiches zu erreichen, eine Grundlast/Tara mit einem Festwiderstand elektrisch unterdrückt werden.

■ 4 Anschlussbelegung

Die Beschaltung des Messverstärkers erfolgt über die EMV-Kabelverschraubung auf interne Klemmenblöcke. Der maximale Anschlussquerschnitt beträgt hierbei 2,5 mm². Die Nummerierung befindet sich auf der Platine. Beim elektrischen Anschluss über die EMV-Kabelverschraubung auf den internen Klemmenblock sind die EMV-Montagehinweise zu beachten.

Hinweis: Der Messverstärker ist ausschließlich mit geschlossenem Gehäusedeckel zu betreiben.

Klemme	Bezeichnung	Klemme	Bezeichnung
1	+Versorgungsspannung (+Ub)	9	Schirm / Gehäuse
2	Masse Ub	10	+DMS-Speisespannung Messwertaufnehmer K-1
3	Masse Ub	11	-DMS-Speisespannung Messwertaufnehmer K-1
Galvanische Trennung		12	+DMS-Signal Messwertaufnehmer K-1
4	Masse Analogausgang	13	-DMS-Signal Messwertaufnehmer K-1
5	Analogausgang 1 (10V/20mA)	14	Schirm/Gehäuse
6	Masse Analogausgang	15	+DMS-Speisespannung Messwertaufnehmer K-2
7	Analogausgang 2 (10V/20mA)	16	-DMS-Speisespannung Messwertaufnehmer K-2
8	Masse Analogausgang	17	+DMS-Signal Messwertaufnehmer K-2
		18	-DMS-Signal Messwertaufnehmer K-2

Die Anschlüsse Masse Versorgungsspannung und Masse Analogausgang sind galvanisch getrennt. Zur Aufhebung dieser Trennung sind die Klemmen 3 und 4 extern zu brücken.

■ 4.1 Versorgungsspannung

Die Versorgungsspannung liegt bei der Ausführung -24E- im Bereich von 18...30 VDC und bei der Ausführung -12E- im Bereich von 10...18 VDC. Das Anliegen der Versorgungsspannung wird durch die beiden grünen LEDs auf der Platine signalisiert. Zur Absicherung der Elektronik ist eine entsprechend der Versorgungsspannung interne selbstheilende „Polyswitch-Resettable“ ©- Sicherung vorhanden. Es ist zu prüfen, ob eine zusätzliche externe Absicherung erforderlich ist. Eine zusätzliche externe Sicherung von $I_{Si,EXTERNAL} = 0,5 \text{ A}$ träge wird empfohlen. Erlöschen die LEDs, so sind die Versorgungsspannung, sowie die eventuell vorhandene externe Sicherung zu prüfen.

Hinweis: Der DMS-Messverstärker verhält sich im Einschaltmoment kapazitiv. Dies bedeutet, dass der Einschaltstrom über dem Betriebsstrom liegt. Vor allem bei der Beschaltung von mehreren Messverstärkern ist dies bei der Dimensionierung und Auswahl des Netzteils zu beachten.

■ 4.1.1 Galvanische Trennung

Die Spannungsversorgung und der Analogausgang sind galvanisch getrennt und besitzen kein gemeinsames Bezugspotential. Falls dies nicht erwünscht ist, kann die Masse der Versorgungsspannung mit der Masse des Analogausgangs extern verbunden werden.

■ 4.2 DMS-Speisespannung

Der beschriebene DMS-Messverstärker ermöglicht die Speisung und Signalverstärkung von zwei DMS-Messwertaufnehmern. Es können beliebige DMS-Aufnehmer mit DMS-Vollbrücken mit einem Brückenwiderstand größer 300 Ohm angeschlossen werden. Die Speisung des DMS-Aufnehmers erfolgt mit einer hochstabilen, unipolaren Gleichspannung von 5 VDC oder 10 VDC. Die Einstellung erfolgt über den Lötpoint LP-05B(1) sowie das Potentiometer P-04B(1).

LP05B(1)	DMS-Speisespannung
Gesetzt	10 VDC
Nicht gesetzt	5 VDC



Abb.1: Lötunkte sowie Potentiometer für DMS-Speisespannung

■ 4.3 Analogausgang

Folgende Analogausgänge stehen bei entsprechender Bestellung zur Verfügung:

Ausführung ...010:

Der Analogausgang beträgt: 0 ... +10 V. Die max. Belastbarkeit beträgt 1 mA.

Ausführung ...B10:

Der Analogausgang beträgt: -10 ... +10 V. Die max. Belastbarkeit beträgt 1 mA.

Ausführung ...420:

Der Analogausgang beträgt: 0 ... +10 V sowie 4... 20 mA. Der max. externe Bürdewiderstand darf 500 Ohm nicht überschreiten.

Gemäß Kundenanforderung sind andere Ausführungen des Analogausgangs möglich. Die Parametrierung, nähere Informationen zur Skalierung sowie zum kundenspezifischen Analogausgang finden sie auf dem Zusatzblatt "Zuordnung/Gerätekonfiguration".

■ 4.3.1 Analogausgang Spannung

Das Analogausgangssignal Spannung (0...+10 Volt, ± 10 Volt; max. Belastung 1 mA) kann für Kanal 1 an den Klemmen/PINs "Masse Analogausgang" und "Analogausgang 1 +10V/20mA", entsprechend der Ausführung des Analogausgangs, abgegriffen werden.

Das Analogausgangssignal Spannung (0...+10 Volt, ± 10 Volt; max. Belastung 1 mA) kann für Kanal 2 an den Klemmen/PINs "Masse Analogausgang" und "Analogausgang 2 +10V/20mA", entsprechend der Ausführung des Analogausgangs, abgegriffen werden. Die genaue Klemmen-/Pin-Belegung ist im Kapitel "3.0 Anschlussbelegung" beschrieben.

Bei Abgleich in Verbindung mit einem geeigneten Kraftaufnehmer, der eine Messwertaufnahme in Zug- und Druckrichtung ermöglicht, steht ein Analogausgangssignal von 0 bis ± 10 Volt zur Verfügung. Dies ist jedoch nicht möglich bei der Ausführung mit Analogausgang Strom. Hierbei ist eine Anhebung des Nullpunktes auf +5 Volt erforderlich, sodass der Nullpunkt dann bei 12 mA liegt.

■ 4.3.2 Analogausgang Strom

Das Analogausgangssignal Strom (4...20 mA; max. 500 Ohm) kann für Kanal 1 entsprechend der Ausführung des Analogausgangs an den Klemmen/PINs "Masse Analogausgang" und "Analogausgang 1 (+10V/20mA) abgegriffen werden.

Das Analogausgangssignal Strom (4...20 mA; max. 500 Ohm) kann für Kanal 2 entsprechend der Ausführung des Analogausgangs an den Klemmen/PINs "Masse Analogausgang" und "Analogausgang 2 (+10V/20mA) abgegriffen werden.

Die genaue Klemmen-/Pin-Belegung ist im Kapitel "3.0 Anschlussbelegung" beschrieben. Falls kein Analogausgangssignal Strom größer 4 mA bei Belastung des Aufnehmers anliegen sollte, ist die Polarität des DMS-Messsignals des Messwertaufnehmers zu prüfen. Sollte dies negativ sein, sind die beiden Anschlüsse des DMS-Messsignals zu tauschen. Die genaue Klemmen-/Pin-Belegung ist im Kapitel "3.0 Anschlussbelegung" beschrieben. Das minimale Analogausgangssignal Strom beträgt 4 mA. Ein kleinerer Analogausgangswert ist nicht möglich. Bei der Kalibrierung des Nullpunktes ist das Analogausgangssignal mit dem Potentiometer P03B(1) zunächst auf 4,1 mA einzustellen. Bei einer Spanne von 16 mA beträgt das Analogausgangssignal Strom dann 20,1 mA (Spanne 4,1 mA...20,1 mA). Nach dem Abgleich des Analogausgangs Strom ist der Nullpunkt von 4,1 mA zurückzudrehen, bis 4 mA gerade erreicht werden.

Kontroll-Leuchtdiode (Ausführung -420-):

Falls das Analogausgang Strom nicht beschaltet ist oder ein Leitungsbruch vorliegt, leuchtet die rote Kontroll-Leuchtdiode auf der Platine.

■ 5 Inbetriebnahme

Sollte bei der Bestellung der Messkette zusätzlich ein Abgleich (A-x-2K) bestellt worden sein, so ist unter Umständen eine Feinkalibrierung des Messverstärkers erforderlich. (Bedingt durch die Einbaulage/Krafteinleitung/ Empfindlichkeit)

Sollten sichtbare Beschädigungen oder Fehlfunktionen vorliegen, so ist das Messsystem aus zu- schalten und entsprechend zu kennzeichnen.

- DMS-Messwertaufnehmer und DMS-Messverstärker montieren
- DMS-Messwertaufnehmer am Messverstärker anschließen. Anschlussbelegung beachten!
- Multimeter am Analogausgang anschließen
- Versorgungsspannung anschließen. Anschlussbelegung beachten!
- Messverstärker ca. 30 min erwärmen lassen.
- Funktion sowie Kalibrierung prüfen bzw. vornehmen.

■ 5.1 Nullpunktregelbereich

Der Nullpunktregelbereich beträgt bei Nutzung des Analogausganges ca. +/- 10 %.

Durch Veränderung der Schalterstellung des DIP-Schalters S-01B(1) kann der Regelbereich des Potentiometers Nullpunkt P-03B(1) verändert werden.

S01B(1)- 1	S01B(1)- 2	S01B(1)- 3	S01B(1)- 4	Bezogen auf den Analogausgang Spannung		
ON	ON	ON	ON	-1,4 V	...	+1,4 V
ON	OFF	OFF	ON	-5 V	...	+5 V
ON	OFF	ON	OFF	+0,6 V	...	+6,5 V
OFF	ON	OFF	ON	-6,5 V	...	-0,6 V

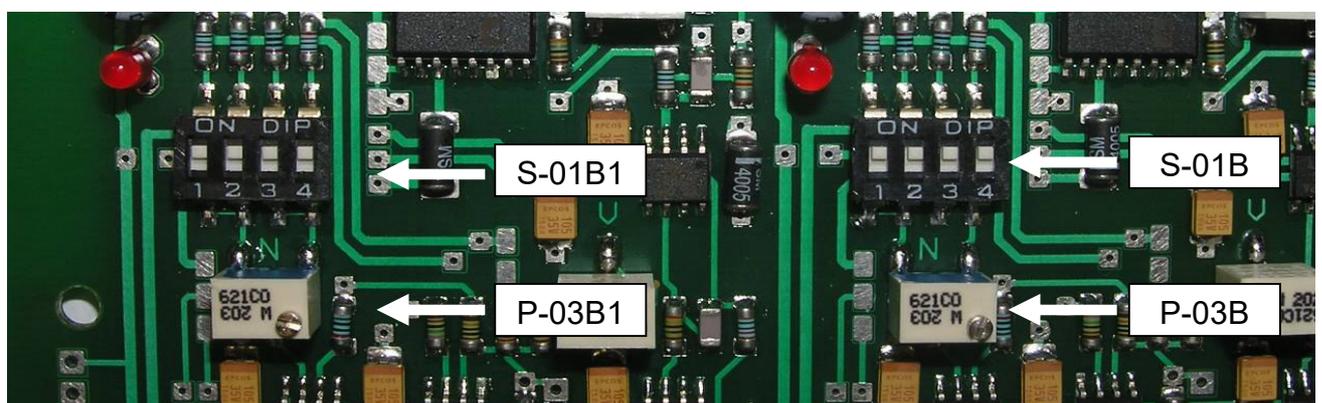


Abb.2: Kalibrierpotentiometer / DIP-Schalter N-Regelbereich

■ 5.1.1 Tara-Widerstand

Eine eventuelle Grundlast/Tara kann mit dem Widerstand R_{TARA} elektrisch unterdrückt werden, falls eine Vergrößerung des Nullpunktregelbereiches nicht erwünscht oder ausreichend ist.

Hierzu ist der erforderliche Widerstandswert der folgenden Tabelle zu entnehmen, auf den Gabelkontakten einzulöten und der Lötspitze (LP-02, mittlerer Lötspitze mit Lötspitze + oder – REF verbinden) zu setzen.

R_{TARA} [k Ω]	Bereich
180	+1 Volt oder -1 Volt
100	+1,6 Volt oder -1,6 Volt
47	+3 Volt oder -3 Volt
20	+5 Volt oder -5 Volt

Hinweis: Bei einer eventuellen Grundlast/Tara ist unbedingt zu beachten, dass sich der nutzbare Messbereich des DMS-Messwertempfängers um diesen Wert verringert. Eine Überlastung des Empfängers kann zur Beschädigung führen

■ 5.2 Abgleich/Kalibrierung des Messverstärkers

Zur Überprüfung und zum Abgleich/Kalibrierung wird je ein Multimeter mit Kalibrierfreigabe am Analogausgang Spannung ($\pm 10V$ bzw. $0...+10$ Volt) sowie am Analogausgang Strom (Ausführung -420- \rightarrow $4...20$ mA) angeschlossen. Das Kalibrier-Potentiometer P-02B(1) verändert die Kalibrierung des Analogausgangs Spannung. Der Analogausgang Strom ist diesem nachgeschaltet. Eine Korrektur des Analogausgangs Strom ist nicht notwendig. Sollte jedoch eine Korrektur notwendig sein, so kann die Korrektur der Kalibrierung von Analogausgang Strom mit dem Potentiometer P-01B(1) durchgeführt werden.

Abgleich:

- Das gesamte Messsystem ist zu entlasten
- Multimeter gemäß Anschlussbelegung am Analogausgang anschließen.
- Exakt 0,00 V bzw. 4 mA am Analogausgang mit Potentiometer P-03B(1) einstellen.
- Der DMS-Messwertempfänger ist zunächst 3x zu be- und entlasten.
- Anschließend ist der Messwertempfänger mit einer empfohlenen definierten Kraft von ca. 80 % des Nennmessbereichs zu belasten.
- Am Analogausgang ist das Analogausgangssignal der entsprechenden Prüfkraft zu prüfen.
- Falls die Abweichung außerhalb der gewünschten Spezifikation liegt, muss eine Justierung durchgeführt werden. Außerdem sind die Einbaulage des Empfängers sowie die Kraft/Druck-Anwendung erneut zu prüfen.

Kalibrierung:

Vor der Kalibrierung sollte eine Aufwärmzeit von ca. 30 Minuten eingehalten werden.

Der Aufnehmer ist zu entlasten.

Unbelastet bedeutet bei:

- Kraftaufnehmern ohne Krafteinwirkung von allen Richtungen
- Druckaufnehmern ohne Druckbelastung ; auf den Druckaufnehmer wirkt lediglich der Atmosphärendruck (auch in Absolut-Druck-Ausführung)

Im unbelasteten Zustand erfolgt eine Nullpunkteinstellung mit dem Potentiometer.

Danach ist eine definierte Belastung vorzunehmen (Kraftaufnehmer z.B. mit geeichten Gewichten; Druckaufnehmer z.B. mit Hilfe einer Druckwaage). Der der Belastung entsprechende Analogausgangswert wird nun mit dem Potentiometer P-02B(1) eingestellt.

■ 5.2.1 Korrektur des Analogausgang Strom

Der Analogausgang Strom ist dem Analogausgang Spannung nachgeschaltet. Ein separater Abgleich von diesem ist in der Regel nicht erforderlich. Eine Korrektur der Kalibrierung von Analogausgang Strom ist mit dem Potentiometer P-01B(1) möglich. Die Kalibrierung des Messverstärkers erfolgt mit den Potentiometern P-03B(1) und P02B(1).

■ 5.3 Berechnung des verstärkungsbestimmenden Widerstands

Die Verstärkung beträgt:

$$G_{\text{gesamt}} = G_{\text{Differenzverstärker}} \times G_{\text{Endstufe}}$$

Die Verstärkung der Endstufe ist mit dem Potentiometer VERSTÄRKUNG „V“ einstellbar. Der Regelbereich beträgt ca.:

$$G_{\text{total}} = G_{\text{differential amplifier}} \times G_{\text{output stage}}$$

Berechnung des verstärkungsbestimmenden Widerstands (gilt für 10 V Excitation):

$$G_{\text{Differenzverstärker}} = \frac{1000 \text{ mV}}{\text{Exc. (V)} \times \text{Signal} \left(\frac{\text{mV}}{\text{V}}\right)}$$

$$R_G = \frac{50 \text{ k}\Omega}{(G_{\text{Differenzverstärker}} - 1)}$$

Beispiel:

Aufnehmer: 2,5000 mV/V (0,0025V/V)

Excitation: 10,000 V

$$R_G = \frac{50 \text{ k}\Omega}{\left(\frac{1\text{V}}{10 \text{ V} \times 0,0025 \text{ V}} - 1\right)} = 1282 \text{ Ohm}$$



Abb.3: Verstärkungsbestimmende Widerstände für Kanal 1 und 2

■ 6 Wartung

Die einwandfreie Funktion und Kalibrierung des gesamten Messsystems sind regelmäßig zu überprüfen. Diese Überprüfung ist ebenfalls nach jeder Reparatur oder Veränderung an einer oder mehreren Komponenten des gesamten Messsystems erforderlich.

■ 7 Altgeräte Entsorgung



Entsprechend europäischem und deutschem Recht ist es verboten Elektronikgeräte über den Haus-/Restmüll zu entsorgen. Stattdessen müssen diese bei den entsprechenden Stellen separat gesammelt und entsorgt werden.

Verstärker und anderes messtechnisches Gerät, welches von Althen Mess- & Sensortechnik GmbH hergestellt und verkauft wurde, dient ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch (b2b). Diese Altgeräte dürfen nicht bei den Sammelstellen öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger abgegeben werden, sondern müssen nach Nutzungsbeendigung zur Entsorgung an uns zurückgegeben werden bzw. sind ordnungsgemäß vom Nutzer zu entsorgen.

Diese Maßnahme dient zum Schutz der Umwelt. In elektronischen Geräten sind Stoffe enthalten, die auf Hausmüll-Deponien oder bei der Müllverbrennung für den normalen, unsortierten Siedlungsmüll zu Umweltbelastungen führen.

■ Anhang

■ Datenblatt

Anzahl der Messkanäle:	2 (DMS-Vollbrücke >300 Ω)	
Versorgungsspannung:	10 ... 18 VDC 18 ... 30 VDC	Elektronik gegen Verpolung geschützt
Isolationsspannungsfestigkeit zwischen Eingang und Ausgang:	200 V	(Höhere Isolationsspannungsfestigkeit auf Anfrage möglich)
Leistungsaufnahme:	max. 5 W	
DMS-Speisespannung:	5 VDC / 10 VDC	
Analogausgang / Belastbarkeit:	0 ... 10 V / ±10 V 4 ... 20 mA	max. 1 mA (kurzzeitig kurzschlussfest) max. 500 Ω
Grenzfrequenz (-3 dB):	1 kHz	optional bis 30 kHz
Eingangswiderstand:	>3 MΩ	
Max. Eingangsempfindlichkeit:	100 mV/V bei 10 VDC DMS-Speisespannung	
Linearitätsabweichung:	±0,05 % v.E.	
Elektrischer Anschluss:	Über EMV-Kabelverschraubung an Zugfederklemmen	
Gehäuse:	EMV-Aluminium-Druckgussgehäuse (IP65)	
Abmessungen (B x H x T):	220 x 70 x 140 mm	
Gewicht:	1500 g	
Lagertemperaturbereich:	-20°C ... +60°C	
Betriebstemperaturbereich:	-20°C ... +50°C	

■ Bestellbezeichnung

SG-2K-IP-...	2-Kanal-DMS-Messverstärker EMV-Aluminium-Druckgussgehäuse (IP65)
...-12E-...	Versorgungsspannung: 10 ... 18 VDC
...-24E-...	Versorgungsspannung: 18 ... 30 VDC
...-010-...	Analogausgang: 0 ... 10 V
...-B10-...	Analogausgang: ±10 V
...-420-...	Analogausgang: 4 ... 20 mA
...-GFxx	Grenzfrequenz optional bis 30 kHz

Keine Zusatzbezeichnung bei Standard Version 1 kHz

■ Bauteillageplan

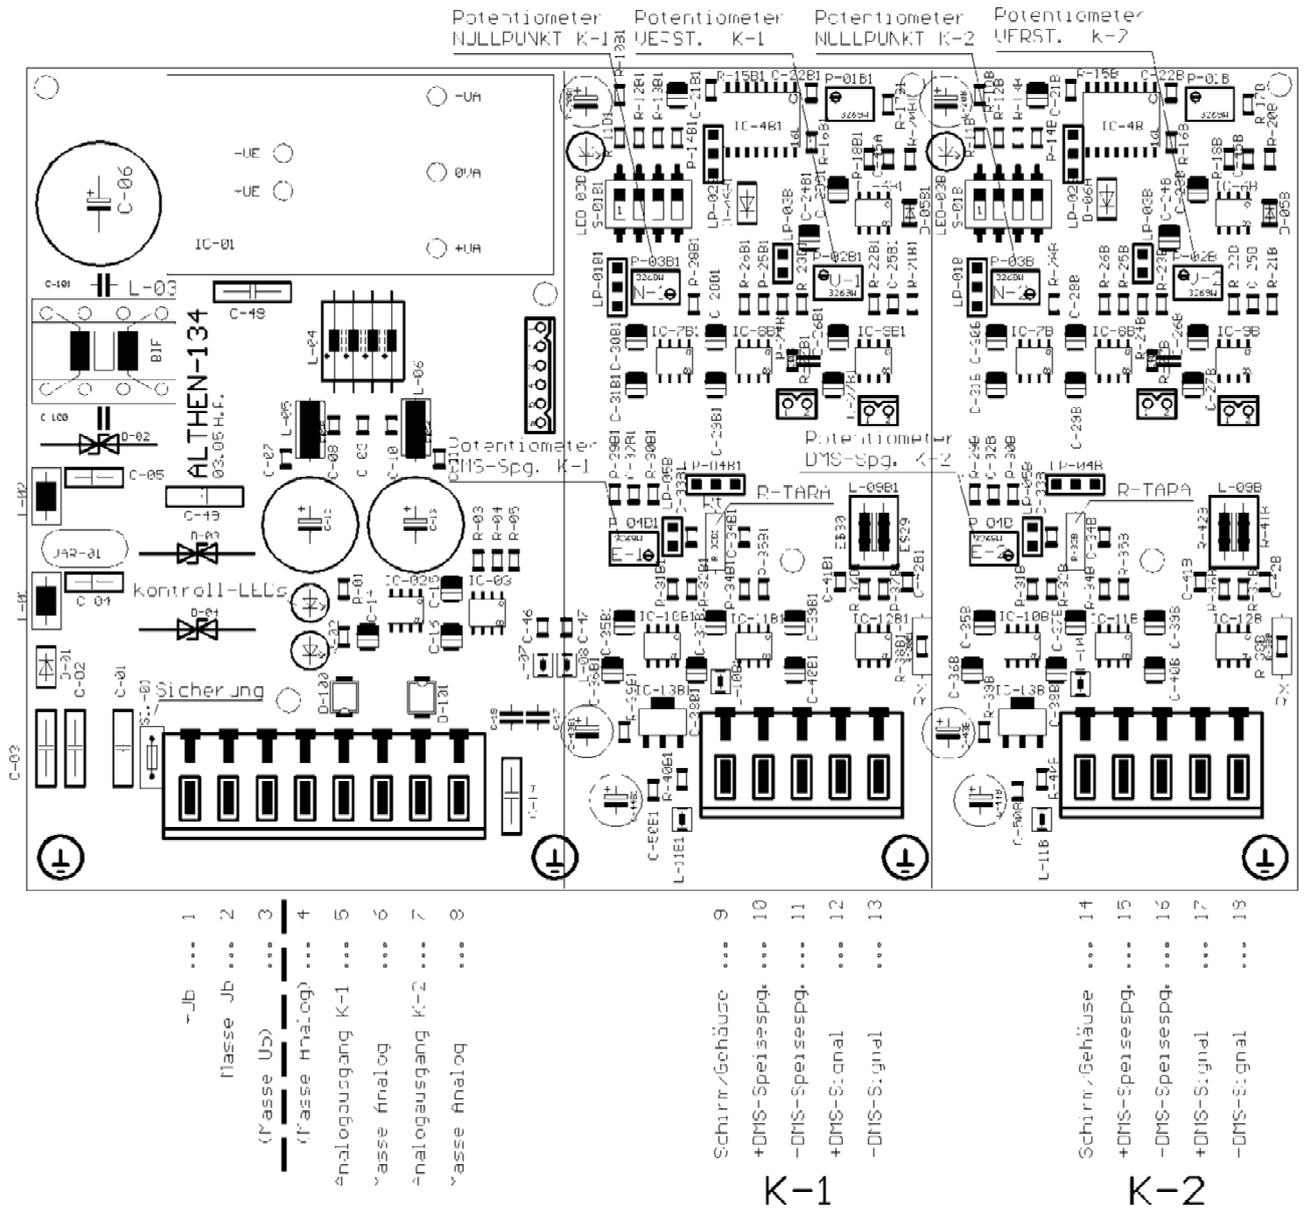


Abb.4: Bauteillageplan zeigt Platine des 2-Kanal Messverstärkers SG-2K-IP-12E/24E-xxx

■ Gehäuse Abmessungen

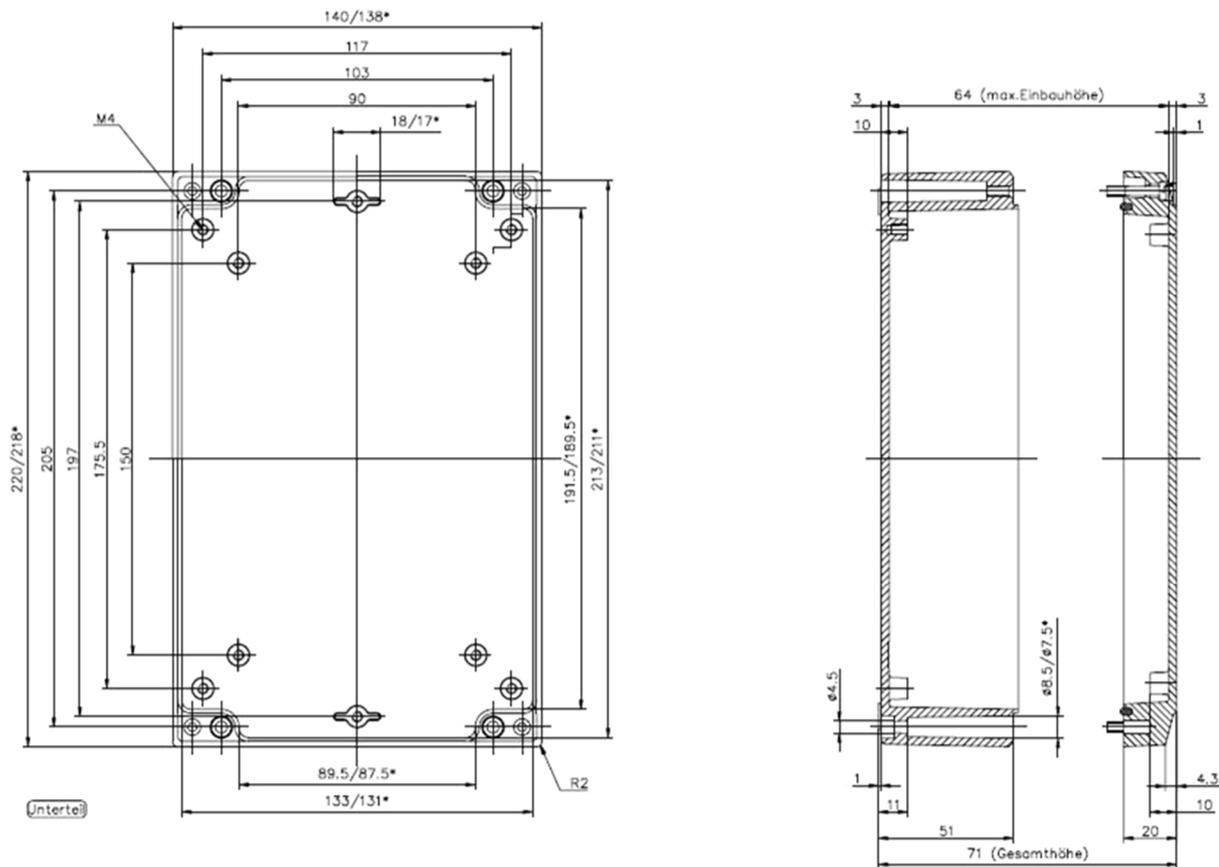


Abb.5: Gehäuse des 2-Kanal Messverstärkers SG-2K-IP-12E/24E-xxx

Änderungen vorbehalten.

Alle Angaben beschreiben unsere Produkte in allgemeiner Form.